Electrolux Outdoor Products Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) **ITALIA**

Phone +39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671

Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries.

© Electrolux Outdoor Products Italy



The Electrolux Group. The world's No.1 choice.


The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

PN 249651 REV. 01 (12/04)

Electrolux

7

Electrolux

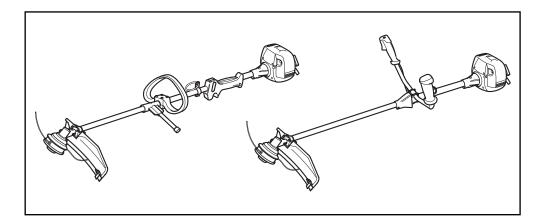

GB

INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference.



BETRIEBSANWEISUNG WICHTIGE INFORMATION: Lesen Sie diese Hinweise zur Handha-bung des Geräts aufmerksam durch. Verwenden Sie es erst, wenn Sie sicher sind, daß Sie alle Anweisungen verstanden haben und gut aufbewahren.



MANUEL D'INSTRUCTIONS RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS: Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire atentivement les instructions et assurez-vous de les avoir comprises. Conservez les instructions pour référence ultérieure.



HANDLEIDING

BELANGRIJKE IMPORTANTS: Lees deze handleiding aandachtig en zorg dat u ailes begrijpt alvorens de kettingzaag te gebrulken en be-waar ze voor toekomstige raadpleging.



BRUKERHÅNDBOK

VIKTIG INFORMASJON: Les disse anvisningene nøye og forsikre deg om at du forstår dem før du bruker enheten og oppbevar dem for sen-ere bruk.



OHJEKIRJA

TÄRKEÄÄ TIETOA: Lue nämä ohjeet huolellisesti ja varmista, että olet ymmärtänyt ne, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta ja säilytä myöhempää tarvetta varten.



BRUKSANVISNING

VIKTIG INFORMATION: Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du förstår dem innan du använder utrustningen och spara dem för framtida behov.



BRUGERHÅNDBOG

VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs instruktionerne omhyggeligt, før du bruger enheden og gemme til senere



MANUAL DE INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Lea atentamente las instrucciones y asegúrese de entenderlas antes de utilizar esta aparato. Conserve las instrucciones para la referencia en el futuro.



MANUAL DO OPERADOR

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Queira ler cuidadosamente estas instruções e tenha certeza de entendë las antes de usar a serra e guarde para consulta futura.



LIBRETTO D'ISTRUZIONI

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Leggere le istruzioni attentamente e capirle bene prima di usare l'utensile. Conservare per ulteriore consultazione.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen használatba vett gépekre tudunk. Kérj ü hogy a gép használatba vétele elött gondosan olvassa el a kezelési utasításokat.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Διαβάστε προσεχτιχά αντές τις οδηγίες χαι Φροντίστε να τις χατανοήσετε αντό το μηχάνημα χαι Φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε στο μέλλον.



NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DŮLEŽITÁ INFORMACE! Než začnete stroj používat přečtěte si prosím velmi pozorně tyto instrukce a ujistěte se, že jste jim porozuměli.

Uschoveite si tento návod pro použití i v budoucnu.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Gwarancja traci ważność w przypadku używania urządzenia do celów innych niż wymienione w instrukcji obsługi. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji oraz o stoowanie się do zaleceń i wskazówek w niej zawartych.



NÁVOD NA OBSLUHU Dôležitá informácia: Pred použitím stroja si starostlivo prečítajte tento návod na obsluhu a uistite sa že ste mu dôkladne porozumeli. Návod starostlivo uschovajte pre potrebu v budúcnosti.



ИНСТРУКЦИИ ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Внимательно прочитать инструкции и хрощо их понять, перед тем как пользоваться блоком. Хранить инструкции для дальнейших консультаций.



KASUTUSJUHEND TÂHTIS INFORMATSIOON: Lugege kasutusjuhend enne seadme kasutamist kindlasti põhjalikult läbi ning veenduge, et olete kõigest täpselt aru saanud.



ROKĄSGRÂMATA SVARIGA INFORMÂCIJA: Pirms ierīces izmantođanas uzmanīgi izlasiet rokasgrāmatu un pārliecinieties, ka jūs abi saprotat tās saturu. Saglabājiet rokasgrāmatu, lai nâkotnç bûtu iespçjams atsvaidzinât jûsu zinâðanas.





KULLANMA KYLAVUZU


ÖNEMLİ TALİMATLAR: Buradaki bilgileri dikkatlice okuyunuz ve aleti kullanmava baslamadan önce tüm talimatların tarafınızdan anlaşılmış olduğundan emin olunuz. Gerektiği zaman basvurabilmeniz için saklayınız.


- Due to a constant product improvement programme, the factory reserves the right to modify technical details mentioned in this manual without prior notice.
- Im Sinne des Fortschritts behält sich der Hersteller das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherigen Hinweis durchzuführen.
- La Maison se réserve la possibilité de changer des caractéristiques et des données de ce manuel à n'importe quel moment et sans préavis.
- Door konstante produkt ontwikkeling behoud de fabrikant zich het recht voor om rechnische specificaties zoals vermeld in deze handleiding te veranderen zonder biervan vooraf bericht te geven.
- Produsenten forbeholder seg all rett og mulighet til å forandre tekniske detaljer i denne manualen uten forhåndsvarsel.
- Jatkuvan tuotteen parannusohjelman tähden valmistaja pidättää oikeuden vaihtaa ilman ennakkovaroitusta tässä ohjekirjasessa mainittuja teknisiä yksityiskohtia.
- Tilverkaren reserverar sig rätten att ändra fakta och uppgifter ur handboken utan förvarning.
- Producenten forbeholder sig ret til ændringer, hvad angår karakteristika og data i nærværende instruktion, når som helst og uden varsel.
- La firma productora se reserva la posibilidad de cambiar las características y datos del presente manual en cualquier momento y sin previo aviso.
- A casa productora se reserva a possibilidade de variar características e dados do presente manual em qualquer momento e sen aviso prévio.


- La casa produttrice si riserva la possibilità di variare caratteristiche e dati del presente manuale in qualunque momento e senza preavviso.
- A gyártó cég fenntartja a jogot arra, hogy a használati utasitásban megadott adatokon és technikai tulajdonságokon bármikor és előzetes bejelentés nélkül változtasson.
- Ο Λόγω προγράμματος συνεχο θς βελτίωσης προιόντων, το εργοστάσιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις τεχνικές λεπτομέρειες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο αυτό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Vzhledem k pokračujícím inovacím si vyrobce výhrazuje právo mínit technické hodnoty uvedené v této příručce bez predčhozího upožornení.
- PL W związku z programem ciągłego ulepszania swoich wyrobów, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w szczegółach technicznych wymienionych w tej instrukcji bez uprzedniego zawiadomienia. Instrukcja jest częścią wyposażenia
- Proizvajalec si pridržuje pravico, da spremeni značilnosti in podatke pričujočega priročnika v katerem koli trenutku in brez predhodnega obvestila.
- **RU** Компания производитель сохраняет за собой право изменять характеристики и данные в настоящем руководстве, в любой момент и без предварительного извещения.
- Tootja jätab endale õiguse muuta käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud omadusi ja andmeid suvalisel hetkel ja sellest eelnevalt ette teatamata.
- Izgatavotājs saglabā tiesības jebkurā brīdī un bez brīdinājuma mainīt šajā rokasgrāmatā esošos datus un raksturlīknes.
- Üretici firma bu kullanma kılavuzunda yer alan özellik ve verilerin istediği zamanda ve haber vermeksizin değiştirebilme hakkını kendinde sahip tutar.

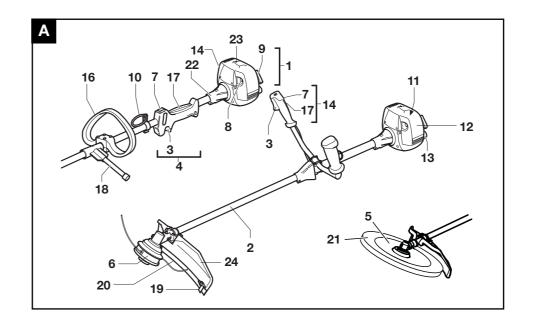


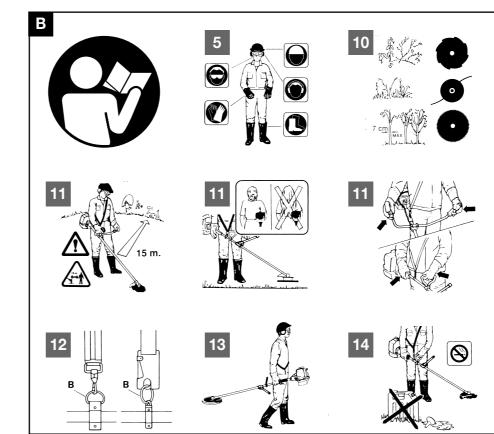


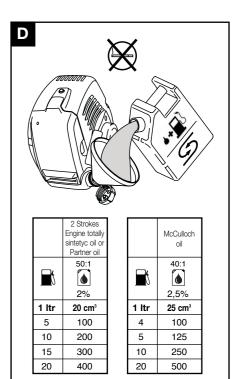


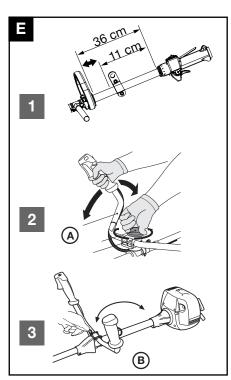


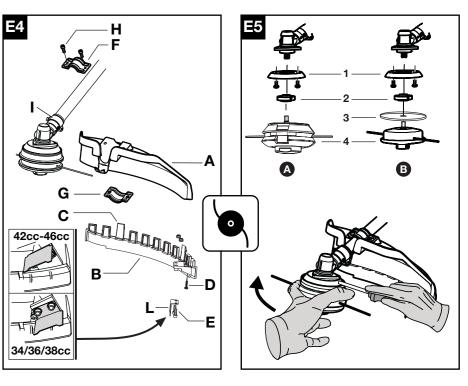


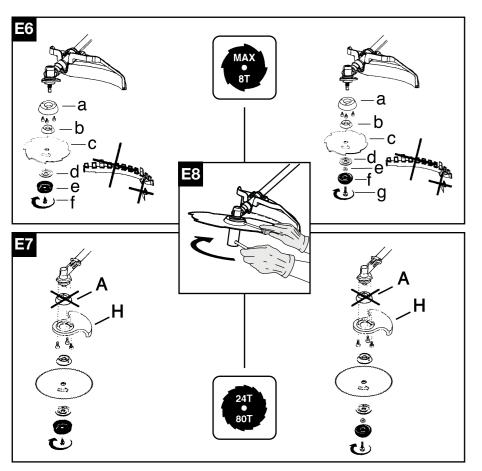


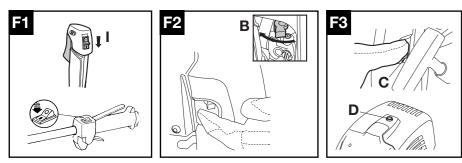








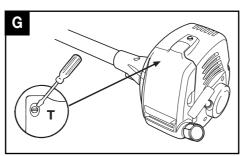


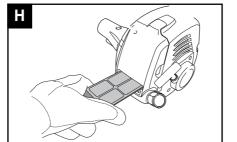


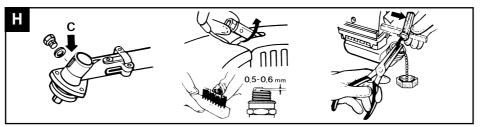


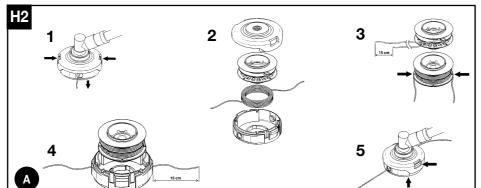

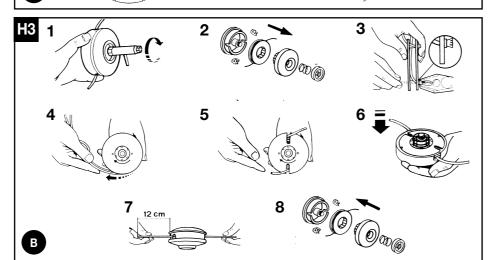

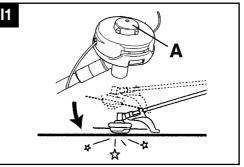

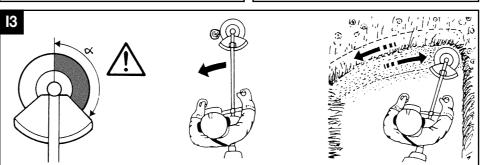

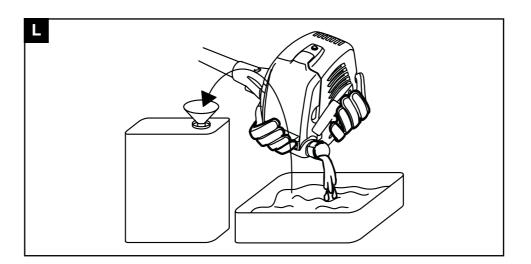



	42/46 cc	34/36/38 cc							
95" 197" 5000mm	538249344	538249346							
95" mm 5000mm B	538042506	538040853							
milessonius.	538248960	538248959							
9″ 230 mm	538026134	538026134							
	538248960	538248960							
10" 255 mm	538026135	538026135							
	538248960	538248960							
9″ 230mm	538036711	538036711							
	538248960	538248960							
10" 255mm	538036713	538036713							
	538248960	538248960							
9"	538040998	538040998							
230mm	538240936	538240936							
	538240553	538240553							
	538236677	538236677							
9" 230mm	538040953	538040953							
9	538240936	538240936							
	538240553	538240553							
	538236677	538236677							

- GB SUMMARY CHART TO IDENTIFY THE CORRECT GUARD NEEDED, WITH DIFFERENT CUTTING ATTACHMENTS
- DE ÜBERSICHTSTABELLE ZUR AUSWAHL DES RICHTI-GEN SCHUTZBLECHES FÜR DIE EINZELNEN SCHNEIDWERKZEUGE
- TABLEAU RECAPITULATIF POUR LE CORRECT ACCOUPLEMENT LAME OU TETE FIL NYLON / DEFENSE DE SECURITE
- OVERZICHTSTABEL OM TE BEPALEN WELKE
 BESCHERMKAP GEBRUIKT MOET WORDEN BIJ DE
 DIVERSE MAAI-ONDERDELEN
- TABELL FOR KORREKT MONTERING AV TRÅD-SPOLE/SAGBLAD OG SPRUTSKJÆRM/SIKKER-HETSVÆRN
- TAULOKKO LEIKKAAVAN PÄÄN/TURVASUOJUKSEN OIKEASTA YHDISTELMÄSTÄ
- SE SAMMANFATTANDE TABELL ÖVER KORREKT KOM-BINATION AV SKÄRHUVUD/SÄKERHETSSKYDD
- OK OVERSIGTSTABEL VEDRØRENDE DEN KORREKTE SAMMENSÆTNING AF KNIV OG BESKYTTELSESSKÆRM
- TABLA PARA EL CORRECTO ACOPLAMIENTO DE LA CABEZA CORTANTE Y PROTECTOR DE SEGURIDAD
- TABELA DE RESUMO PARA A CORRETA
 APLICAÇÃO DA CABEÇA CORTANTE E DEFESA DE
 SEGURANÇA
- TABELLA RIASSUNTIVA PER IL CORRETTO ABBINA-MENTO TESTA TAGLIENTE / DIFESA DI SICUREZZA
- ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT: A NYÍRÓFEJ ÖSSZEÁLLITÁSA / BALESETVÉDELEM
- ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
- SHRNUJÍCÍ TABULKA PRO SPRÁVNOU KOMBINACI ŘEZNÁ HLAVA/BEZPEČNOSTNÍ OCHRANA
- PL TABELA ZBIORCZA POPRAWNEGO ZESTAWIENIA GŁOWICY TNĄCEJ / OSŁONY ZABEZPIECZAJĄCEJ
- SK TABELA POVZETEK ZA PRAVILNO POVEZAVO GLAVA/ ZASCITA
- ОБЗОРНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ РЕЖУЩЕЙ ГОЛОВКИ / ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
- KOKKUVÕTLIK TABEL TRIMMIPEA JA SELLE KAITSME KORREKTSEKS MONTEERIMISEKS
- NOSLĒGUMA TABULA PAREIZAI GRIEŠANAS GALVIŅAS UN DROŠĪBAS AIZSARGA SAVIENOŠANAI
- DOĞRU BİR GİYİM ŞEKLİ İÇİN ÖZETLEYİCİ TABELA KESİCİ KAFA / EMNİYET KORUNMASI

A. Seloste


- 1) MOOTTORI
- 2) VOIMANSIIRTOPUTKI
- 3) KAASUTTIMEN OHJAIN
- 4) TAKAKÄDENSIJA OHJAIMIEN KANSSA
- 5) TERÄ
- 6) NAILONLANKAPÄÄ
- 7) PYSÄYTYSNAPPULA (STOP)
- 8) RIKASTIMEN VIPU
- 9) KÄYNNISTYSLAITTEEN NAPPULA
- 10) LIITÄNTÄKOHTA
- 11) SYTYTYSTULPPA
- 12) ILMASUODATTIMEN KANSI
- 13) POLTTOAINESÄILIÖN KORKKI


- 14) ÄÄNFNVAIMFNNIN
- 15) OIKEA KÄDENSIJA OHJAIMIEN KANSSA
- 16) KOLMIOMAINEN ETUKÄDENSIJA
- 17) KAASUTTIMEN OHJAIMEN LUKITUS
- 18) SIVUSUOJUS
- 19) LANGAN LEIKKAUSTERÄ
- 20) LISÄSUOJUS LANKAPÄÄLLE
- 21) TERÄN SÄILYTYSKOTELO
- 22) MOOTTORIN/VOIMANSIIRTOPUTKEN

LIITOSKOHTA

- 23) PUOLIPURISTUS VENTTIILI
- 24) LEIKKAUSLAITTEEN SUOJUS

TUOTTEEN TUNNISTUSLAATTA

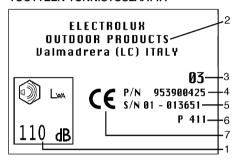

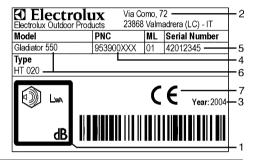

MERKKIEN SELITYS:

- 1) Taattu äänitehotaso direktiivin 2000/14/EC mukaisesti
- 2) Valmistaian nimi ia osoite
- 3) Valmistusvuosi (kaksi viimeistä numeroa; esim. 03=2003)
- 4) Tuotteen koodi
- 5) Sarjanumero
- 6) Malli/tvvppi
- 7) CE-merkintä vaatimustenmukaisuudesta

B. Turvallisuusvarotoimet

Tunnuksien merkitys



Varoitus.



Henkilökohtaiset turvalaitteet: Hyväksytyt suojalasit tai kasvosuojain, Tyyppihyväksytty suojakypärä, Kuulosuojaimet.



Lukekaa huolellisesti käyttöohjeet ja tarkistakaa, että olette ymmärtänyt perin pohjin kaikkien ohjaimien toimin-



not.



Henkilökohtaiset turvalaitteet: Hyväksytyt hansikkaat.



Henkilökohtaiset turvalaitteet: Hyväksytyt turvasaappaat.



Älkää tupakoiko polttoaineen lisäyksen aikana ja käytön aikana.



Rikastin (käynnistyksen apulaite).



Varokaa sinkoutuvia esineitä.



Turvallinen vähimmäisetäisyys 15 m.



Varokaa terän liikkeitä ja takapotkua. Terä voi aiheuttaa käsien tai jalkojen amputoitumisen.



Hätäpysäytys.



Pikkuakselin enimmäiskierrosnopeus.



VAROITUS! Vakavien vammojen vaara alaraajoille. Noudattakaa huolellisesti käyttöoppaan ohjeita.



VAROITUS! Leikkaavat osat ja äänenvaimennin voivat tulla erittäin kuumiksi ja aiheuttaa palovammoja. Odottakaa muutama minuutti ennen niiden käsittelyä.

Oppaan käyttö

- Suositellaan, että kaikki koneen käyttäjät lukevat tämän oppaan kokonaan ja erittäin huolellisesti ennen koneen käyttöä.
- Kaikkien käyttäjien tulee tuntea toimenpiteet koneen käyttämiseksi ehdottoman turvallisesti ja kuten kuvattu tässä oppaassa sekä myös käytettävät leikkuutekniikat tarpeen mukaan myös käytännön esityksen avulla.
- Älkää salliko henkilöiden, jotka eivät tunne näitä ohjeita ja jotka eivät ole riittävästi valmennettuja, tai lapsien käyttää tätä konetta. Paikalliset määrävkset voivat raioittaa käyttäiän ikää.
- Jättäkää tämä opas koneen liitteeksi luovutettaessa tai lainattaessa konetta, jotta tulevat käyttäjät voivat tutustua tuotteeseen ja sen turvallisuusmääräyksiin.
- Kaikki käyttöoppaan osat ovat yhtä tärkeitä jotta voidaan välttää onnettomuudet käyttäjälle sekä vahingot koneelle. Lukemisen helpottamiseksi kappale B on jaettu osiin, joihin viitataan myöhemmin käyttäen "VAROITUS"-tunnusta ja vastaavan kappaleen numeroa, jotta voidaan korostaa lukijalle tärkeimpiä turvallisuustoimenpiteitä, jotka liittyvät tiettyyn tilanteeseen.

Ennen käyttöä

- Tässä oppaassa kuvattujen toimenpiteiden noudattaminen ei poista kokonaan onnettomuusvaaroja, mutta vähentää niiden todennäköisyyttä ja vahinkojen vakavuutta.
- Jos olette uusi koneen käyttäjä, harjoitelkaa sen käyttöä ennen varsinaista työskentelyä.
- Käyttäjä on vastuussa mahdollisissa onnettomuustapauksissa kolmansia osapuolia ja heidän omaisuuttaan kohtaan kuten myös näiden kohtaamissa vaaratilanteissa.
- Alkää käyttäkö tätä konetta muihin kuin tässä oppaassa kuvattuihin tarkoituksiin. Käyttäkää yksinomaan osoitettuja leikkuuvälineitä.
- Konetta ei tule koskaan käyttää, mikäli olette väsynyt, fyysisesti huonokuntoinen tai alkoholin tai tiettyjen lääkkeiden vaikutuksen alainen.
- Varmistakaa, että osaatte pysäyttää moottorin ja leikkuulaitteen tarvittaessa (katso kappaletta "Moottorin käynnistys ja pysäytys").

Tarkistakaa kone huolellisesti ennen jokaista käyttökertaa, voimakkaan töytäisyn jälkeen tai havaittuanne häiriöitä toiminnassa. Varmistakaa, että kone on asennettu oikein, että sen kaikki osat toimivat kunnolla, että kaikki ruuvit ovat paikoillaan ja hyvin kiinnitetyt, että kaasuliipasimen varmistin toimii, että ei ole havaittavissa polttoainevuotoja ja että leikkuulaite ei liiku moottori tyhjäkäynnillä. Tarkistakaa, että runkoputki on kiinnitetty oikein moottorin liitäntään, terä tai siimapää on asennettu oikein ja että terän lukitseva ruuvi on hyvin kiinnitetty.

Vaihtakaa mahdolliset vahingoittuneet välineet (terät, siimapäät, suojukset, jne.), joissa on havaittavissa säröjä tai liiallista kulumista. Vaihdatuttakaa ainoastaan valtuutetulla huoltoliikkeellä mahdollisesti vahingoittuneet osat koneessa. Käyttäkää siimapäissä ainoastaan valmistajan suosittelemasta, joustavasta materiaalista valmistettua siimaa. Älkää koskaan kävttäkö metallista siimaa, koska se voi aiheuttaa vakavia vammoja henkilöille, eläimille tai esineille. Muuntvyppinen kuin suositeltu siima voi muodostua vaarallisesti sinkoutuvaksi esineeksi. Leikkuuvälineitä asennettaessa tulee noudattaa huolellisesti kappaleen "Koneessa käytettävissä olevat leikkuuvälineet ja asennus". EHDOT-TOMASTI ÄLKÄÄ KÄYTTÄKÕ KONETTA, JOS ERITYINEN ROISKESUOJA EI OLE TURVALLIS-ESTI PAIKALLEEN ASENNETTUNA (Katsokaa kappaletta "Asentaminen/poistaminen"). Tämän määrävksen noudattamatta iättäminen voi aiheuttaa teille vakavia vaaratilanteita kuten:

- mahdollisuus joutua kosketuksiin pyörivien ja leikkaavien osien kanssa;
- mahdollisuus, että sinkoutuu eri esineitä.
 Älkää käyttäkö konetta missään tapauksessa ilman oikein asennettua kädensuojaa. Suositellaan joka tapauksessa, että käytettävissä terissä ja siimapäissä on (valmistajan painattama) ilmoitus enimmäiskierrosnopeudesta ja että se on vähintään 10500 kierrosta/min.

JOS KÄYTÄT 24-80-HAMPAISTA METALLITERÄÄ (PYÖRÖSAHAN), ON SINUN KÄYTETTÄÄVÄ KAK-SOISTUKIHIHNAA JA TURVASUOJUSTA (SUOJUS) KUTEN TAULUKOSSA ON ESITETTY. Suositellaan käyttämään alkuperäisiä ja tyyppihyväksyttyjä lisävarusteita ja varaosia; saatavilla
virallisilta jälleenmyyjittä. Muiden kuin alkuperäisten lisävarusteiden ja varaosien käyttö lisää onnettomuusvaaraa, kyseisessä tapauksessa valmistaja ei ota
mitään vastuuta henkilö- tai/ja muissa vahingoissa.
Älkää koskaan käyttäkö epätäydellistä, viallista tai
muun kuin valtuutetun huoltoliikkeen muuttamaa
konetta. Onnettomuusvaara kasvaa huomattavasti, jos
huoltotoimenpiteitä ei suoriteta säännöllisesti tai
ammattitaitoisesti. Epäilyttävissä tapauksissa ottakaa
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Kaikki huolto-, asennus-, poistamis- ja polttoaineen lisäystoimenpiteet tulee suorittaa siten, että kone on asetettu tasaiselle ja kiinteälle pinnalle vakaaseen asentoon, jotta se ei voi kaatua, moottori on sammutettu, katkaisija asennossa 0/STOP, leikkuulaite pysähdyksissä sekä käyttäen sopivia suojahansikkaita.

Vaatetus

- Koneen kanssa työskentely vaatii sopivan vaatetuksen; käyttäkää tyyppihyväksyttyjä henkilökohtaisia suojavarusteita:
- Vartalonmyötäisiä suojavaatteita (älkää käyttäkö lyhytlahkeisia housuja tai löysiä vaatteita, koska roikkuvat vaatteet tai korut voivat tarttua kiinni koneen liikkuviin osiin).
- Pitäväpohjaiset turvasaappaat, joissa on murskautumaton turvakärki ja viiltosuojaus (älkää käyttäkö sandaaleja tai työskennelkö paljain jaloin).
- Viiltosuojatut ja tärinältä suojaavat hansikkaat.
- Kasvosuojain tai suojalasit. Poistakaa suojakelmu, mikäli vielä paikallaan.
- Kuulosuojaimet.
- Kypärä (mikäli olemassa putoavien esineiden vaara).

Terveysvarotoimet

Välttäkää koneen pitkäaikaista käyttöä. Melu ja tärinä voivat olla vahingollisia. Koneen tai muiden välineiden pitkäaikainen käyttö altistavat käyttäjän tärinälle, joka voi aikaansaada "valkosormisuusilmiön" (Raynaud\s Phenomenon). Tämä voi vähentää käsien herkkyyttä havaita eri lämpötiloja ja aikaansaada yleistä turtuneisuutta. Käyttäjän tulisi ajoittain tarkistaa huolellisesti käsien ja sormien tila, jos tuotetta käytetään jatkuvasti tai säännöllisesti. Mikäli havaitaan yksikin oireista, tulee välittömästi ottaa yhteyttä lääkäriin. Koneen tai muiden välineiden pitkäaikainen käyttö voivat aiheuttaa vaivaa, stressiä, väsymystä. Käyttäkää konetta pitäen kuulonsuojaamiseksi. Oikea ja huolellinen huolto auttavat teitä suojautumaan paremmin melulta ja tärinältä.

Välttäkää ihon tai silmien joutumista kosketuksiin öjyn tai polttoaineen kanssa. Älkää koskaan hengittakö bensiinihöyryjä, koska ne ovat myrkyllisiä. Älkää käynnistäkö tai pitäkö moottoria käynnissä suljetuissa tai huonosti ilmastoiduissa ympäristöissä. Pakokaasut ovat myrkyllisiä hengitettäessä, ne voivat olla tukehduttavia ja jopa kuolemaanjohtavia.

Työskentelyalue

Tarkistakaa työskentelyalue huolellisesti ja varokaa mitä tahansa vaaratekijää (esim. tiet, polut, sähköjohdot, vaaralliset puut, jne). Olkaa erityisen varovainen, mikäli työskentelette kaltevassa maastossa. Ennen jokaista käyttöä poistakaa käsiteltävältä alueelta kivet, lasinsirut, köydet, metalliset osat, purkit, pullot ja kaikki esineet, jotka voisivat sotkeutua pyöriviin osiin tai sinkoutua vaarallisesti ympäristöön. Ottakaa huomioon mahdolliset vaarat, joita ei voida kuulla koneen päästämän melun vuoksi. Varmistakaa, että kuuloetäisyydellä on joku mahdollisen onnettomuustapauksen vuoksi.

Tyyöskentely

Käytön aikana ja muutamia minuutteja koneen sammuttamisen jälkeen kulmavaihde (ja leikkuulaitteen kiinnitysakselin lähialue) saavuttaa erittäin korkean lämpötilan. Äänenvaimennin ja vastaava suojus ovat erittain kuumia sekä käytön aikana että moottorin pysäyttämisen jälkeen. Tämä pätee myös minimissä toimivalle moottorille. Kosketus voi aiheuttaa palovammoja. Älkää koskeko näihin osiin, jos ne ovat vielä kuumia.

Oksat ja ruoho voivat takertua roiskesuojan ja siimapään/terän väliin. Kenenkään ei tule poistaa mahdollista leikatun materiaalin kerääntymää roiskesuojan ja leikkuulaitteen välistä moottori käynnissä ja leikkuulaitteen vielä pyöriessä. Varokaa aina koneen pyöriviä osia ja kuumia pintoja. Leikkuulaitteen ja mahdollisten esineiden välinen kosketus voi aiheuttaa vakavia onnettomuulksia käyttäjälle, koneen läheisyydessä oleville henkilöille tai eläimille. Leikatkaa ainoastan materiaalia, joka on suositeltu kyseiselle välineelle. Terä on erittäin leikkaava, olkaa siis erittäin varovainen myös, kun konetta käsitellään moottori sammutettuna.

Pitäkää henkilöt ja eläimet kaukana työskentelypaikalta (vähimmäisetäisyys 15 metriä), koska työskentelyn aikana leikkuulaite voi singota ruohoa, maata, kiviä tai muita esineitä; jos joku lähestyy teitä, sammuttakaa moottori ja pysäyttäkää pyörivä terä tai siimapää (katsokaa kappale "Moottorin käynnistys ja pysäytys"). Ennen koneen käynnistämistä varmistakaa, että hiukset pysyvät hartiatason yläpuolella. Käynnistäkää kone tasaisessa maastossa, vakaassa asennossa ja varmistakaa, että leikkuulaite ei kosketa mihinkään. Suositellaan käyttämään tätä konetta kehon oikealla puolella; siten mahdollistetaan poistokaasujen vapaa ulostulo ilman, että niiden kulkuväylä tukkiutuu käyttäjän vaatteista. Työskentelyn aikana pitäkää koneesta tukevasti kiinni ja aina molemmin käsin. Ottakaa vakaa jalkojen asento. Pitäkää kädensijat kuivina ja puhtaina. Älkää käyttäkö konetta tikapuilla tai epävakailla pinnoilla. Tulee ehdottomasti aina hallita oma tasapaino konetta käytettäessä. Älkää koskaan käyttäkö konetta äärimmäisissä ilmasto-oloissa tai huonolla ilmalla (erittäin alhaiset lämpötilat, erittäin kuuma ja kostea ilma, sumu, sade, tuuli, jne.). Pitäkää kaikki kehon osat kuten myös vaatteet ja varusteet kaukana teristä moottorin käynnistämisen tai toiminnan aikana. Käytön aikana pitäkää työskentelyalue aina edessänne, älkää työskennelkö taaksepäin siirtyen,

koska mahdolliset vaarat eivät ole nähtävissä. Moottori käynnissä ei tule noiata koneeseen eikä iättää sitä yksin. Älkää koskaan jättäkö konetta valvomatta. Älkää koskaan nostako leikkuulaitetta työskentelyn aikana polvitasoa korkeammalle.

Säätäkää runkoputken kiinnityssolki siten, että Säatakaa rur ikupuunan ruin ii ikysseella terä tai siimapää ovat maanpinnan mukaisia. Ripustuspiste tulee pitää alkuperäisessä asennossa, jotta vältetään runkoputken siirtyminen pois tasapainosta.

Varotoimet kuljetusta varten

Älkää koskaan kuliettako konetta edes lyhvitä Alkaa kuskaali kujjettakaa sitä matkoja moottori käynnissä. Kuljettakaa sitä moottori sammutettuna ja leikkuulaite taaksepäin käännettvnä. Turvallisuutenne vuoksi on tarpeen. kulietuksen ja varastoinnin aikana, suojata terä asianmukaisella toimitetulla kuljetussuojalla (katsokaa kappaletta "Suojaus kuljetettaessa terän kanssa"). Kun kuljetatte konetta autossa, kiinnittäkää se erittäin vakaaseen asentoon ja tukekaa se, jotta vältetään polttoaineen vuotaminen ulos. Suositellaan ioka tapauksessa tyhientämään polttoainesäiliö ennen kuljetusta.

Varotoimet tulta ja tulipaloja vastaan

Alkää tyoskenneiku kuriouriourioa kaatuneen bensiinin läheisyydessä. Jos polt-Älkää työskennelkö koneen kanssa tulen tai toainetta on kaatunut päällenne, vaihtakaa vaatteet välittömästi. Pitäkää kone puhtaana ruohosta, lehdistä ja ylimääräisestä öljystä tulipalovaaran vähentämiseksi. Poistokaasut voivat saavuttaa korkean lämpötilan ja ne voivat sisältää kipinöitä, sen vuoksi suositellaan pysymään kaukana palonaroista tuotteista. Äänenvaimennin on erittäin kuuma käytön aikana ja heti moottorin sammuttamisen jälkeen. Näin tapahtuu mvös moottorin toimiessa minimissään. Olkaa erityisen varovainen tulipalovaaran suhteen työskenneltäessä palonarkojen materiaalien tai kaasujen läheisyydessä. Käynnistäkää moottori kaukana paikasta, jossa lisäsitte polttoainetta, sekä polttoaineen säilytysastiasta (vähimmäisetäisyys 3 metriä).

Kun lisäätte polttoainetta, kuivatkaa aina mahdollisesti kaatunut polttoaine. Älkää koskaan lisätkö polttoainetta säilöön, kun moottori on käynnissä tai kuuma tulipalovaaran välttämiseksi (odottakaa, että moottori jäähtyy ennen polttoaineen lisäämistä). Lisätkää polttoainetta avoimessa paikassa ja kaukana liekeistä tai kipinöistä. Älkää poistako polttoainesäiliön korkkia moottori käynnissä. Avatkaa säiliön korkki varovasti, jotta vältetään mahdollinen ylipaine. Polttoaineen lisäämisen jälkeen sulkekaa korkki hyvin. Välttäkää loiskuttamasta polttoainetta. Polttoaineiden aikaansaamat kaasut voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon. Bensiini on erittäin palonarkaa: ennen kuin lähestytte minkä tyyppistä polttoainetta tahansa, sammuttakaa tupakka, piippu tai sikaari. Älkää tupakoiko tai viekö lämmönlähteitä tai kipinöitä polttoaineen läheisvyteen. Älkää koskaan lisätko polttoainetta palonarkojen esineiden yläpuolella tai läheisyydessä (kuivat lehdet, ine.).

Takapotku

Terälliset koneet voivat aiheuttaa voimakkaan sivuttaisen takapotkun joutuessaan kosketuksiin kiinteiden esineiden kanssa. Työntö voi heijastua koneesta käyttäjään ja aiheuttaa koneen hallinnan menetyksen. Terä voi aikaansaada myös käsien tai jalkojen amputoitumisen. Käyttäkää aina hyvin teroitettua terää. Terä, jonka hampaat ovat kuluneet, voi leikkausvaikeuksien lisäksi aiheuttaa TAKAPOTKUN, siis voimakkaan työnnön koneen etuosaan, joka aiheutuu terän joutumisesta kosketuksiin puun tai muiden kiinteiden esineiden kanssa. Kyseinen työntö voi heijastua koneesta käyttäjään ja siten aiheuttaa koneen hallinnan menetyksen. Vahingoittunutta terää ei tule terottaa vaan sen tilalle tulee vaihtaa uusi terä. Kuvassa 13 harmaalla osoitettu alue määritellään VAARALLISEKSI ALUEEKSI: se vastaa terän aluetta, iolla työskenneltäessä tai törmäyksen tapahtuessa voi tapahtua koneen voimakas TAKAPOTKU. Älkää antako terän työskennellä vaarallisella alueella välttääksenne takapotkuvaara.

C. Koneen turvalaitteiden kuvaus









Kaasuliipasimen varmistin

Älkää koskaan käyttäkö konetta kaasuliipasimen varmistin tarrranauhalla, narulla tai millä muulla välineellä hyvänsä painettuna.

Tämä laite on suunniteltu, jotta voidaan estää kaasuliipasimen vahingonomainen käsittely (Kuva A, n. 3), itse asiassa liipasinta (kuva A, n. 3) voidaan käsitellä ainoastaan, jos samanaikaisesti painetaan turvavipua (Kuva A, n. 17). Vapautettaessa ote kädensijasta kaasuliipasin (Kuva A, n. 3) ja turvavipu (kuva A, n. 17) palautuvat automaattisesti alkuperäisiin asentoihinsa kahden (2) itsenäisen jousen avulla.

Tärinänvaimennin

Kone on varustettu tärinänvaimentimella, jonka tarkoituksena on vähentää käyttäjään siirtyvän tärinän määrää.

Moottorin pysäytin

Vietäessä panike Stop (Kuva A, n. 7) asentoon O/STOP moottori sammuu. Oikean toiminnan tarkistamiseksi käynnistäkää moottori ja varmistakaa, että se sammuu, kun moottorin pysäytin viedään asentoon STOP.

Kuljetussuoja









Älkää koskaan käyttäkö konetta terän kuljetussuoja asennettuna.

Laite peittää terän leikkaavat hampaat, kun lepoasennossa olevaa konetta kuljetetaan tai se varastoidaan.

Roiskesuoia









Tämä erittäin tärkeä turvalaite estää sen, että mahdolliset esineet, jotka joutuvat kosketuksiin leikkuulaitteen kanssa, tai itse ruoho sinkoutuu ja osuu käyttäjään.

Kädensuoja











Koneeseen kiinnitetty laite takaa vähim-

mäisetäisyyden käyttäjän ja leikkuulaitteen välillä koneen käytön aikana sekä estää, terän törmätessä kovaa pintaa vasten, leikkuulaitteen joutumisen kosketuksiin kehon kanssa aiheuttaen käyttäjän loukkaantumisen (Kuva A, n. 18).

Äänenvaimennin







tokaasut kauemmaksi käyttäjästä.





Äänenvaimenninta tarvitaan vähentämään melutasoa ja johtamaan polttomoottorin tuottamat pois-

Turvavaljaat

VAROITUS! On erittäin tärkeää tutustua hyvin irrotuslaitteen toimintaan. Hätätapauksessa tulee osata vapauttaa kone nopeasti.

Valjaat on varustettu kiinnitys-vapautuslaitteella. Hihnavaliaat mahdollistavat käyttäiälle tuen koneen käytön aikana (katsokaa "Turvavarotoimet", B7).

D. Polttoaine

Polttoaineseoksen valmistus









Älkää käyttäkö minkään muun tyyppistä polttoainetta kuin tämän oppaan suosittelemaa. Tämä tuote on varustettu 2-tahtimoottorilla ja siten se käyttää polttoaineseosta, joka muodostuu lyiivttömästä bensiinistä (ionka vähimmäisoktaaviluku on 90) ja lyijytöntä bensiiniä käyttäville 2-tahtimoottoreille sopivasta täysin synteettisestä öljystä suhteessa, joka on osoitettu kannessa kohdassa (D) olevassa taulukossa.

Tarkistakaa huolellisesti öljyn tekniset tiedot, jotka löytyvät pakkauksesta. Muiden kuin tarkalleen tämän oppaan osoittamien öljytyyppien käyttö voi aiheuttaa vakavia vahinkoja moottorille!

Parhaan mahdollisen seoksen saamiseksi kaatakaa tyyppihyväksyttyyn astiaan ensin öljy ja sitten bensiini, ravistakaa voimakkaasti kanisteria joka kerta, kun otetaan polttoainetta astiasta. Polttoaineseoksen ominaisuudet muuttuvat aian kanssa ja siten vanhenevat. Sen vuoksi suositellaan valmistamaan ainoastaan käyttökerralla tarvittava määrä (vanhentuneen polttoaineseoksen käyttö voi aiheuttaa vakavia vahinkoja moottorille).

Polttoaineen lisääminen





Puhdistakaa huolellisesti polttoainesäiliön aukon ympäristö ennen korkin poistamista, jotta vältetään epäpuhtauksien joutuminen polttoainesäiliöön. Avatkaa kanisterin korkki varovasti. Ruuvatkaa polttoainesäiliön korkki auki ja kaatakaa tarvittava määrä suppilon avulla. Jotta vältetään käynnistysvaikeudet, on erittäin tärkeää välttää polttoaineseoksen loppuminen kokonaan polttoainesäiliöstä käytön aikana.

Polttoaineen säilyttäminen







Säilyttäkää polttoaine viileässä ja hyvin tuuletetussa ympäristössä tarkoitusta varten tyyppihyväksytyssä säilytysastiassa.

Älkää koskaan jättäkö moottoria säilytykseen polttoaineen kanssa vähän tuuletettuun paikkaan, iossa bensiinin tuottamat kaasut voivat levitä ja saavuttaa tulen, sytytystulpan, polttimen tms. liekin, kuivauslaitteen jne. Älkää koskaan säilyttäkö suuria määriä polttoaineita.

E. Asentaminen / poistaminen

E1. Kolmiokädensiia



2 3 4

Turvallisuutenne vuoksi kiinnittäkää kädensija runkoputkeen asetetun etiketin eteen vähintään 11 cm:n päähän takakädensijasta. Kädensija tulee kiinnittää asentoon, jossa on helppo työskennellä. Mikäli käytetään sahalaitaista terää, kädensiian etäisyyttä tulee muuttaa siten, että se on vähintään 36 cm.

Kädensuoia tulee asentaa käyttäen toimitettuia välineitä kuvan osoittamalla tavalla (Kuva A) etukädensijan yhteyteen.

E2. Kädensiia kaksinkertaisella kahvalla (A) Kahvaa (A) voidaan säätää käyttäiän tarpeiden mukaan vieden sitä eteenpäin tai taaksepäin. Lövstyttäkää nappulaa, asettakaa kahva haluttuun asentoon ja sulkekaa tiukasti nappula.

VAROITUS! Kahvavhdistelmä (A) voidaan taivuttaa samansuuntaiseksi voimansiirtoputken kanssa koneen kulietuksen tai varastoinnin helpottamiseksi. Löystyttäkää nappulaa, kiertäkää tukea 90° myötäpäivään, kääntäkää kahva (A) haluttuun asentoon ja sulkekaa nappula.

E3. Kaksolskäsikahva (B)

Säädä ja varmista kaksinkertainen käsikiinnitin kiristämällä ruuveja.

E4. Siimapään ja ruohoterän roiskesuojan asentaminen





Sijoittakaa roiskesuoja (A) huolehtien siitä, että se osuu vhteen kulmavaihteen (I) kanssa siioittakaa alempi liitin (G) suojuksen alla olevaan istukkaan, ylempi liitin (F) runkoputken päälle, kohdistakaa ja ruuvatkaa kiinni pohjaan saakka ruuvit (H).

Roiskesuojan lisäosa (käytettäväksi ainoastaan siimapään kanssa)

Siiman leikkausterä, joka on sisällytetty muovisuojukseen. leikkaa nailonsiiman oikean mittaiseksi; liian pitkä siima vähentää moottorin kierrosnopeutta ja leikkuutulos huononee sen lisäksi että onnettomuusvaara lisääntvv.

Lisäosa (B) tulee asentaa/käyttää ainoastaan siimapään kanssa yhdessä siiman leikkausterän kanssa (L), joka säätää siiman pituutta ja siten leikkuualan halkaisiiaa. Oikeaa asennusta varten katsokaa kannen kuvaa ja suorittakaa seuraavat toimenpiteet kuvatussa järjestyksessä: työntäkää

lisäosa (B) roiskesuojaan (A) viitemerkkien (C) mukaisesti. lukitkaa se ruuvaten pohiaan saakka ruuvi (D), sen iälkeen asentakaa siiman leikkausterä (L) siten, kiinnittäen se huolellisti ruuveilla (E).

E5. Siimapään asentaminen/poistaminen











Muistakaa asentaa roiskesuojan lisäosa ennen siimapään käyttöä.

Asentakaa siimapää kuvattua järjestystä noudattaen: 1) Suoialaippa 2) Ylempi levv 3) Suoiaus (nylonlankapää B) 4) Siimapää. Ruuvatkaa kiinni pohjaan saakka vastapäivään kiertäen. Kiinnityksen aikana pään ja levyn muodostama vhdistelmä tulee pitää kevvesti paikallaan työntäen toimitettu avain tai ruuvitaltta asianmukaisiin aukkoihin levyssä ja kulmavaihteessa; aukkojen asettaminen kohdakkain sujuu helpommin levyä kiertämällä.

E6. Ruohoterän asentaminen/poistanimenen







Älkää käyttäkö siimapään roiskesuojaa (H) metallisten terien kanssa.

Terän asennus kiinteään kupukantaan: a) Suoialaippa b) Ylälevv terän keskityksen kanssa c) Terä siten, että kirjoitus ja suuntanuoli osoittavat ylöspäin d) Alalevy e) Kiinteä kupukanta f) Terän lukitusruuvi (pituus 16 mm).

Terän asennus vapaaseen kupukantaan: a) Suojalaippa b) Ylälevy terän keskityksen kanssa c) Terä siten, että kirioitus ja suuntanuoli osoittavat ylöspäin d) Alalevy e) Välilevy f) Vapaa kupukanta g)Terän lukitusruuvi (pituus 34,5 mm).

Sahalaitaisen terän ja sen roiskesuojan asentaminen





Sahalaitaisen terän kanssa poistakaa siimapään ja ruohoterän roiskesuoja, vaihtakaa suojalaippa (A) sahalaitaisen terän suojukseen (H).

Sahalaitaisten terien (24-80 hammasta), ioiden keskitysaukon halkaisiia on 20 mm. asentamiseksi tulee vaihtaa ylempi keskityslevy kuten osoitettu yhteenvetotaulukossa.

Asennusta varten noudattakaa kuvia (E7, E8).

F. Moottorin käynnistys ja pysäytys



1 5 6 7 8 9 10 11 12 14

VAROITUS! Käynnistäkää trimmeri tasaisessa maastossa. Ottakaa vakaa asento käynnistyksen aikana. Varmistakaa, että terä tai nailonlankapää eivät kosketa maata tai muita esineitä.

VAROITUSI Ottakaa kiinni käynnistyslaitteen nappulasta yhdellä kädellä ja toisellä kädellä pitäkää kone vakaassa asennossa (Varokaa kiertämästä kätenne ympärille käynnistysköyttä) ja vetäkää hitaasti, kunnes tunnetta tietyn vastuksen, jonka jälkeen vetäkää köydestä päättäväinen nykäisy (kylmän ja lämpimän moottorin käynnistämiseksi noudattakaa kuvattuja menettelytapoja). Käynnistysköyttä ei tule vetää aivan loppuun saakka eikä sitä tulee vapauttaa äkkinäisesti konetta vasten, jotta ei vahingoiteta konetta.

Moottorin käynnistys kylmänä

F1. Moottorin pysäytin (A) asennossa "I", vastapäätä "STOP"-asentoa.

F2. Siirtäkää rikastimen vipu (B) suljettuun asentoon.

F3. Painele polttoainepumpun kumikuplaa useita kertoja, kunnes polttoainetta alkaa valua kuplaan (C). Kuplan ei tarvitse olla aivan täynnä. Paina paineentasausventtiiliä (D), mikäli mallissasi on

sellainen. Vetäkää käynnistysköydestä, kunnes moottori käynnistyy. Antakaa moottorin käydä muutaman sekunnin ajan ja kaasuttakaa, rikastinvipu palautuu automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa.



Tällä hetkellä leikkuulaitteet pyörivät.

Moottorin käynnistys lämpimänä

F1. Moottorin pysäytin STOP asentoon "I" (START). Rikastimen vipu minimiasennossa (vapautettu).

Siirtäkää rikastinvipu (B) alkuperäiseen asentoon. **F3.** Toistakaa edellisen kappaleen kohta F3.

Moottorin pysäytys

F5. Viekää moottorin pysäytin (A) asentoon "O" (STOP).

Moottorin pysäyttämisen jälkeen pyörivät osat, terä tai siimapää, jatkavat pyörimistään inertian vuoksi muutaman sekunnin ajan. Pitäkää tiukasti kiinni koneesta, kunnes se on täysin pysähtynyt. Hätätapauksissa kyseistä viivästystä voidaan lyhentää vetäen terän tai siimapään kupukantaa maaperässä sen myötäisesti.

G. Kaasuttimen säätö



8 9 10 11

Koneenne voidaan varustaa vähäpäästöisellä kaasuttimella. Suosittelemme, että kaasuttimen säätö suoritutetaan ainoastaan valtuutetulla huoltoliikkeellä, jolla on käytössään asianmukaiset laitteet varmistamaan paras mahdollinen toiminta alhaisimmilla päästöillä. Minimin säätämiseksi käsitelkää kirjaimella (T) merkittyä ruuvia kuten osoitettu: Moottori käynnissä ja hyvin lämpimänä, sulkekaa ruuvia (T) varovasti myötäpäivään, kunnes moottori alkaa käydä säännöllisesti

(tasainen ääni) ilman, että leikkuulaitteet liikkuvat. Päinvastaisessa tapauksessa (leikkuulaitteet liikkuvat) avatkaa ruuvia (T) varovasti myötäpäivään, kunnes saavutetaan oikea säätö. Minimin oikea nopeus on löydettävissä ohjekirjasta teknisten tietojen kappaleesta.



Kaikki yllä kuvatut säädöt tulee suorittaa leikkuulaitteet oikein asennettuina.

Takuu voidaan evätä virheellisten säätöjen vuoksi, jotka on suorittanut valtuutettuun huoltoliikkeeseen kuulumaton henkilökunta.

H. Määräaikaishuolto



1 2 3 4 7 9 10

H1. Jokaisen käyttökerran jälkeen

Jotta vältetään moottorin ylikuumeneminen, poistakaa pöly ja lika aukoista, sylinterikotelosta ja sylinterin siivekkeistä käyttäen puista kaavinta. Säilyttäkää kone kuivassa ympäristössä.

25. käyttötunnin jälkeen

Poistaka suodatin kuten osoitettu kuvassa ja puhdistakaa se varovasti paineilmalla. Se voidaan myös pestä saippuavedellä huolellisemman puhdistuksen yhteydessä.

Joka 50. käyttötunnin jälkeen

Lisätkää kulmavaihteeseen asianmukaista suurnopeuksisille vaihteistoille sopivaa rasvaa aukon (C) kautta. Asentakaa ja puhdistakaa sytytystulppa (ja säätäkää elektrodien välinen etäisyys (0,5/0,6 mm). Vaihtakaa mikäli liian karstautunut. Normaalia runsaamman karstautumisen tapauksessa tarkistakaa kaasuttimen säätö ja varmistakaa, että öljy on hyvälaatuista ja kaksitahtimoottoreille sopivaa.

Joka 100. käyttötunnin jälkeen

Vaihtakaa sytytystulppa.

SUOMALAINEN - 7

Joko kolmas kuukausi

Kääntykää huoltoliikkeen puoleen yleishuollon suorittamiseksi, polttoainesuodattimen vaihtamiseksi ja sisäosien puhdistamiseksi. Tämä vähentää yllättävien ongelmien todennäköisyyttä ja takaa koneen hyvän toiminnan ja pitkän käyttöiän.

Pitkät käyttämättömät jaksot

Katsokaa "Ekologia".

Mikäli työskennellään erittäin likaisissa tai pölyisissä ympäristöissä, edellä kuvatut toimenpiteet tulee suorittaa tavallista useammin.

H2. Nailonsiiman vaihtaminen (A)

Siimarullan vaihtamiseksi painakaa nuolien osoittamia molempia irrotusnuppeja ja poistakaa vaihdettava siimarulla, vetäkää jäljelle jäänyt siima pois ja sen jälkeen kiertäkää uusi siima. Avatkaa valmistajan suosittelemaa siimatyyppiä oleva uusi siimapakkaus, työntäkää 2 siiman ääripäät vastaaviin rullan pieniin reikiin, kiertäkää siimat kokonaan rullalle samansuuntaisesti ja lukitkaa kunkin siiman ääripää vastakkaisiin 2 uurteeseen. Asettakaa kiekko asianmukaiseen istukkaan ja työntäkää siimojen ääripäät vastaaviin läpivienti-

holkkeihin. Vetäkää kutakin siimaa siten, että se tulee ulos noin 15 cm joka puolelta. Asentakaa siimapää kuten osoitettu (Kuva H5). Jos rulla on liian kulunut, vaihtakaa sen tilalle kokonaan uusi, valmistajan suosittelema rulla.

H3. Nailonsiiman vaihtaminen (B)

- Löysennä nailonpään kannassa olevaa sulkumutteria kääntämällä sitä myötäpäivään.
- 2) Poista alempi suojus. Poista tyhjä kela alustaltaan ja irroita mikä tahansa langan osa.
- 3) Valmista 2 nailonlankaa, joiden pituus on n. 2,5 m/lanka ja halkaisija 2,4 mm. Pujota jokainen langan alkupää puolan vastakkaisilla puolilla sijaitseviin aukkoihin. Lukitse langan ääripää pihdeillä estämään sen pääsyä ulos.
- Kierrä molemmat langat kelalle samansuuntaisesti.
- 5) Lukitse kummankin langan ääripää kahteen vastakkaiseen uurteeseen.
- 6) Aseta puola uudelleen paikalleen ja pujota lankojen ääripäät vastaaviin holkkeihin.
- 7) Vedä jokaista lankaa niin, että sitä tulee ulos jokaiselta sivulta n. 15 cm.
- 8) Pane nailonlankapää takaisin kokoon kuten esitetty: jousi, siimapuola ja sulkumutteri (kiristä vastapäivään).

I. Käyttötekniikat



Leikkuutekniikat

Leikkuutoimenpiteiden aikana pitäkää moottorin kierrosnopeus korkeana. Jokaisen työskentelyvaiheen jälkeen hidastakaa moottori minimikierrosnopeudelle; pitkäaikainen kierrosnopeuden pitäminen enimmillään ilman kuormitusta voi aiheuttaa vakavia vahinkoja moottoriin.

Odottakaa aina, että moottori pyörii minimikierrosnopeudella ennen koneen siirtämistä yhdeltä sektorilta toiselle.

Kone on erityisen sopiva ruohonleikkurin suorittaman työn viimeistelemiseksi. Itse asiassa on mahdollista saavuttaa kohteita, joihin tavallinen ruohonleikkuri ei yllä.

Ruohon leikkuu ja rajaus siimapään kanssa Siimapään kanssa suoritettu työskentely sopii kevyempään, rajattujen alueiden leikkuuseen kuten kulmissa tai puiden ympärillä.

Leikkuu

Ruohokentän tai leikkuulaitteen rikkoutumisen estämiseksi pitäkää siima maaperän suuntaisena. Välttäkää kosketusta maaperään.

Rajaus

Asettakaa siimapää lähelle maaperää. Suorittakaa

leikkuu siiman ääripäällä. Älkää painako siimaa leikattavaa materiaalia vastaan.

Siiman svöttö (A)

Leikkauksen aikana nailonsiima kuluu aiheuttaen moottorin kierrosnopeuden lisääntymistä ja leikkuutuloksen huononemista. Kun näin tapahtuu, siiman ulostulon aikaansaamiseksi painakaa siimapäätä maahan. Samalla tulee vapauttaa kaasuliipasin, jotta vähennetään moottorin kierrosnopeus alle 8000 kierrosta/min. Kopauttakaa varovasti nappia (A) maahan kuten osoitettu kuvassa ja siima tulee ulos automaattisesti. Kaasuttakaa uudelleen. Jos siima ei tule ulos, varmistakaa, että sitä on vielä jäljellä ja toistakaa toimenpide.

I2. Siiman syöttö (B)

Jatkaaksesi nailonlankaa kun se kuluu, paina siimapuolaa alaspäin ja käännä sitä myötäpäivään syöttämään haluttu langan pituus ulos.

13. Ruohon ohentaminen ruohoterän kanssa





Ruohoterällä suoritettu leikkuu sopii erityisesti korkean ja vahvan ruohon ohentamiseen. Ruoho niitetään sivuttain heiluvilla liikkeillä pitäen terää maaperän mukaisesti. Niitto suoritetaan siirrettäessä konetta oikealta vasemmalle, kun taas palautusliike vasemmalta oikealle tulee suorittaa

terää käyttämättä. Työskennelkää siten, että terän suojakupu hipoo maaperää: täten vältätte terän joutumisen kosketuksiin maaperän kanssa.

Sahalaitaisen terän käyttö









Älkää yrittäkö leikata puita, joiden halkaisija on suositeltua suurempi, jotta vältetään

takapotkuvaara ja terän vahingoittuminen.

Sahalaitainen terä sopii pensaiden ja pienten. halkaisijaltaan korkeintaan 7 cm, puiden käsittelyyn. Suositellaan asettamaan teränsuojuksen vasen laita runkoa vasten, jotta vältetään vaara, että menetetään koneen hallinta.

L. Ekologia

Tästä kappaleesta lövdätte tarpeelliset tiedot, iotta voitte säilyttää ekologisia vaatimuksia vastaavat koneen suunnitteluvaiheessa aiatellut ominaisuudet, käyttää konetta oikein ja hävittää öljyt sekä polttoaineen säännönmukaisesti.

SUUNNITTELU

Suunnitteluvaiheessa on edetty tutkien moottoria, ionka kulutus ja myrkylliset kaasupäästöt ovat alhaisia.

KONEEN KÄYTTÖ

Polttoainesäilön täyttötoimenpiteet tulee suorittaa

siten, että polttoainetta ei päästetä vuotamaan vmpäristöön.

PITKÄT KÄYTTÄMÄTTÖMÄT JAKSOT

Tyhientäkää aina polttoainesäililö sen sisällöstä noudattaen samoja varotoimia kuin sitä täytettäessä.

ROMUTUS

Älkää heittäkö ympäristöön toimimatonta konetta vaan toimittakaa se valtuutetulle liikkeelle, ioka huolehtii jätteiden käsittelystä voimassa olevien paikallisten lakien mukaisesti.

M. Vikojen etsintätaulukko

	Moottori ei käynnisty	Moottori pyöril huonosti tai ei jaksa leikata	Moottori pyörii mutta ei leikkaa hyvin
Tarkista, että STOP on asennosa (I).	•		
Tarkista, että polttoainesäiliössä on min. 25% sen tilavuudesta polttoainet- ta.	•	•	
Tarkista, että ilmanpuhdistin on puhdas.	•	•	
Poista ja puhdista sytytystulppa, ja vaihda se uuteen jos tarpeellista.	•	•	
Vaihda polttoainesuodatin.		•	
Seuraa tarkasti leikkauslisätarvikkeiden asennustoimenpiteitä.			•
Tarkista, että metalliterät ovat terävät. Jos tarpeen, käänny jälleenmyyjän puoleen.			•

Moottorissa on ongelmiai: Käänny valtuutetun myyjään puoleen.

N. Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Allekirjoittanut vakuuttaa Electrolux Outdoor Products Italy S.P.A..:n valtuuttamana, että seuraavat tuotteet (malli/TYYPPI): **BC010A, BC010B** lähtien sarjanumeroista, jotka on tuotettu vuodesta 2003 lähtien Electrolux Outdoor Products Italy S.P.A..:n Valmaderan tuotantolaitoksella Italiassa, ovat seuraavien eurooppalaisten direktiivien vaatimusten mukaisia: 98/37/EC (Konedirektiivi), 93/68/EEC (Direktiivi CE-merkinnästä) & 89/336/EEC (Elektromagneettinen yhteensopivuus) ja Direktiivi 2000/14/EC (Liite V).

Vadro Cellin

Valmadrera, 15.13.03 Giuseppe Todero (Tekninen johtaja) Electrolux Outdoor Products Italy S.P.A. Via Como 72, 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA

O. Tekniset tiedot							
Sylinteritilavuus (cm³)	34	36	38	42	46		
Sylinterin halkaisija (mm)	38	40	40	41	43		
Iskun pituus (mm)	30	30	30	30	30		
Enimmäisteho (kW) (ISO 8893)	1,2	1,25	1,3	1,6	1,8		
Pikkuakselin enimmäiskierrosnopeus (min-1)	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
Moottorin kierrosnopeus (kierrostaajuus) pikkuakselin enimmäiskierrosnopeudella (min ⁻¹)	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100		
Enimmäistehon kierrosnopeus (min-1)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.200		
Minimin kierrosnopeus (min ⁻¹)	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
Enimmäiskierrosnopeus tyhjänä (min-1)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Paino tyhjänä (kg)	7,1	7,3	7,3-8,3PRO	7,3-8,4PRO	7,7-8,7PRO		
Polttoainesäiliön tilavuus (cm³)	900	900	900	900	900		
Teranlukitsijamutterin kiinnityspari (Nm)	17	17	17	17	17		
Äänitaso käyttäjän korvassa Lpav (dBA) (ISO 7917)	97	97	97	97	97		
Mitattu äänitehotaso Lwav (dBA) (ISO 10884)	113	113	113	113	113		
Taattu äänitehotaso Lwav (dBA) (ISO 10884)	114	114	114	114	114		
Värähtelyt nailonlankapää (ISO 7916) (m/s²) Max-min	8,2-1,6	8,2-1,7	8,2-1,7	10,55-1,8	12,5-1,06		
Värähtelyt terä (ISO 7916) (m/s²) Max-min	8,2-1,6	8,2-1,7	8,2-1,7	16,38-1,8	17,79-1,06		